

WSPORNIKI REGULOWANE DO PODŁÓG I TARASÓW

DD PEDESTALS
we support!


SERIA MAX

INSTRUKCJA SKRÓCONA




Szczegółowe informacje w pełnej instrukcji dostępnej na
www.ddgro.eu


GAMME DE HAUTEUR :

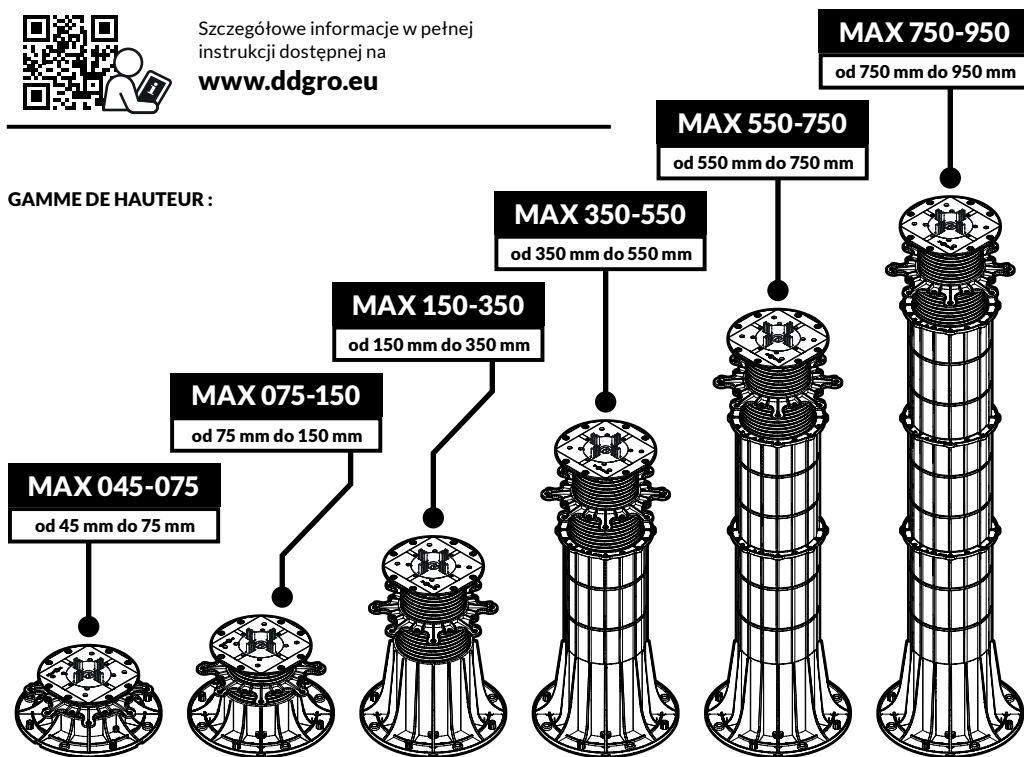


WSPORNIK:

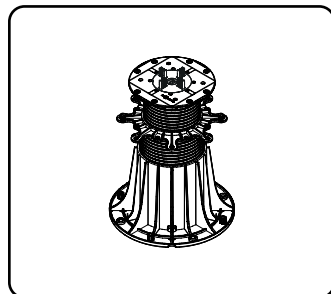

GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA:

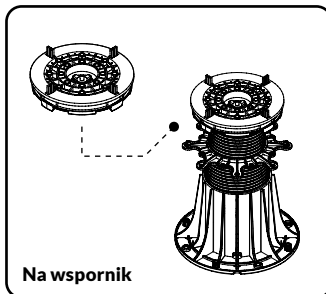

KOREKTOR NACHYLENIA:

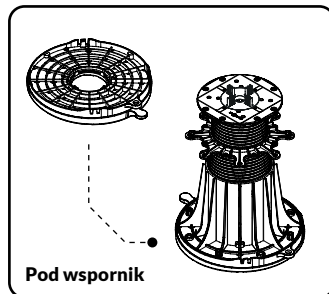

DD PEDESTALS
we support!

DECK-DRY Polska Sp. z o.o.
DD PEDESTALS

www.ddgro.eu
sales@ddgro.eu

DD GROUP
INNOVATIVE PRODUCTS


ELEMENTY PODSTAWOWE SYSTEMU:




MAX S1
Śruba MAX S1




MAX S2
Śruba MAX S2




MAX S3
Śruba MAX S3

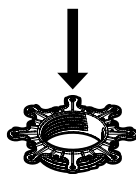


TN1
Tulejonakrętka TN1

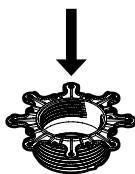


TN2
Tulejonakrętka TN2

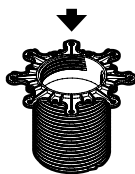


TN3
Tulejonakrętka TN3

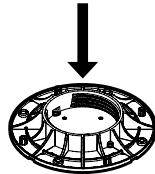

MAX P1
Podstawa MAX P1

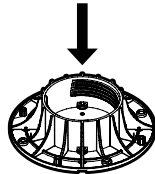


MAX P2
Podstawa MAX P2

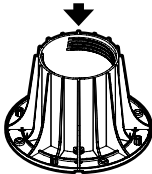

MAX P3
Podstawa MAX P3



D3 / D5
Dysk fugowy
3 lub 5 mm



AD
Adapter do legara



DS 200
Tuleja dystansowa
200 mm

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEMU:



L5
Dystans fugowy
5 mm




SH145
Podkładka gumowa
1,5 mm



LE
Głowica
samopoziomująca
0 - 6%, 20 mm




MPK
Kluczyk do regulacji
niewielkich
wysokości



PPK
Bit do wkrętarki




WP
Windproof



SC
Korektor nachylenia
0 - 8%, 30,5 mm



DDPWAP
Klips dylatacyjny




SBR 220/3
Podkładka z
granulatu gumowego
200×200 mm
grubość 3 mm




DDP CP
Uniwersalna płytka
do maskownic tarasu

PŁYNNA REGULACJA:

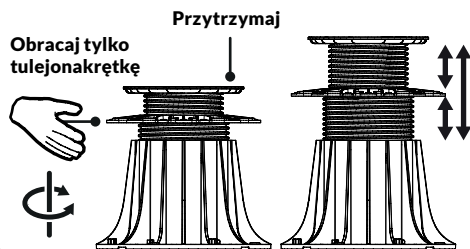


Śruba
- gwint lewy

Tulejonakrętka
- gwint prawy

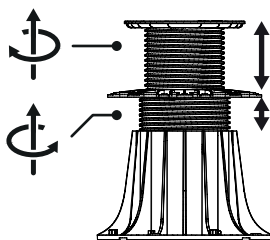







PŁYNNA REGULACJA KLUCZYKIEM:

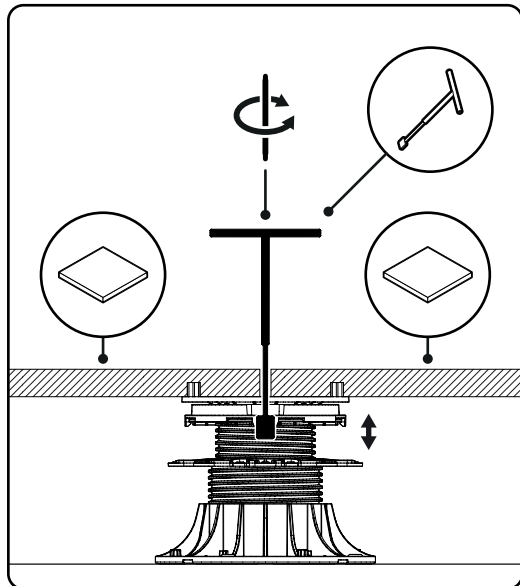

WSPORNIK PODPIERAJĄCY 4 NAROŻNIKI PŁYT - UŻYJ DYSK FUGOWY LUB GŁOWICĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ:

ŚRUBA







GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

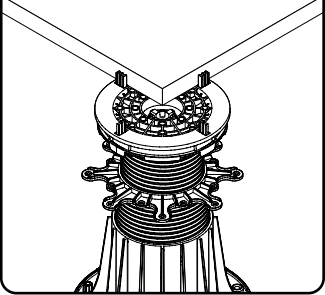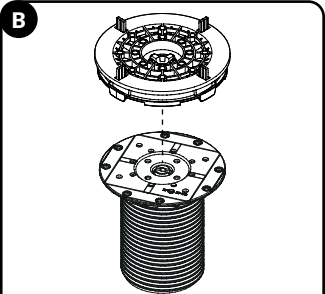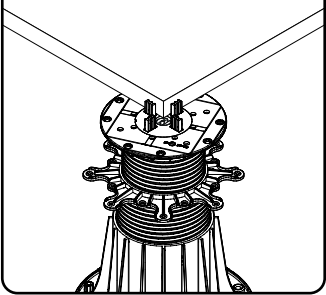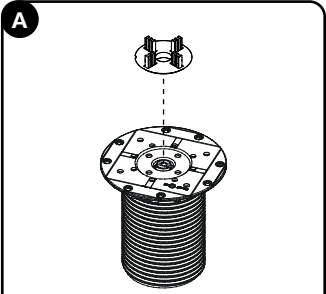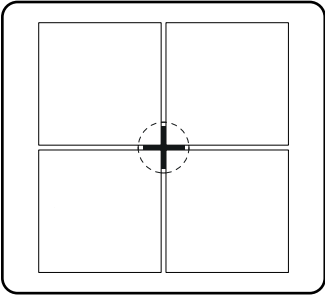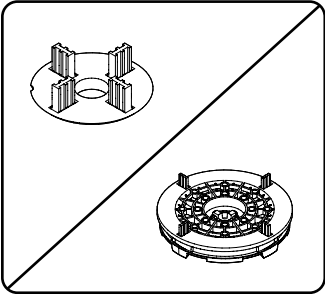

WSPORNIK PRZY ŚCIANIE - WYŁAM DWA PRZECIWLEGŁE DYSTANSE FUGOWE:

ŚRUBA



GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

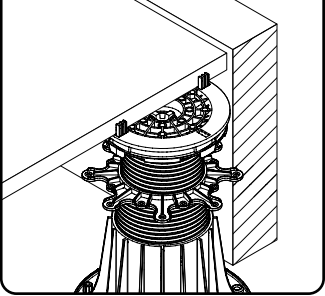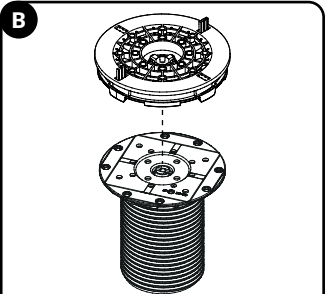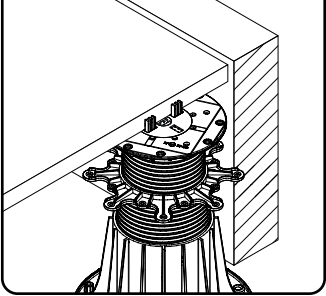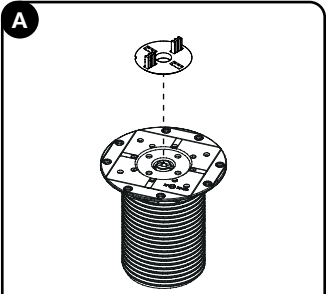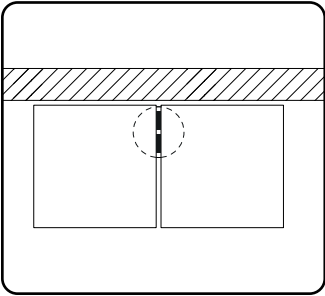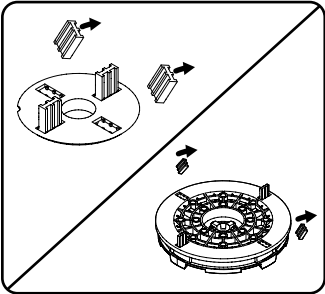


WSPORNIK POD TARASEM NA LEGARACH - UŻYJ ADAPTER DO LEGARÓW:

ADAPTER


ŚRUBA

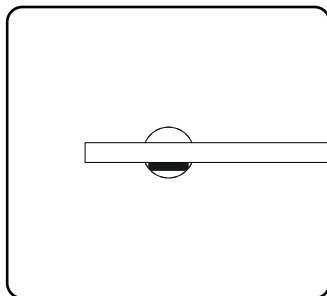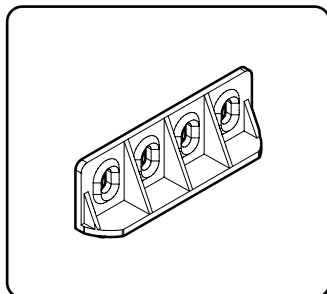

A

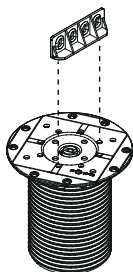

ZAMOCUJ ADAPTER
W OTWORACH
W KAPELUSZU WSPORNIKA

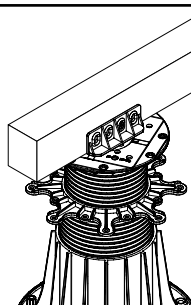


PRZYMOCUJ LEGAR
DO ADAPTERA
ZA POMOCĄ WKRETA


DOBÓR DODATKÓW W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA:

- a) Podłoże twarde wypoziomowane (beton, drewno, kamień itp.) nie wymaga żadnych dodatków (A).
- b) Podłoże wrażliwe wypoziomowane (papa, hydroizolacje, styrodur, XPS itp.) wymaga bezwzględnie zastosowania podkładki z granulatu gumowego (B).
- c) Podłoże ze znacznym nachyleniem, zarówno twarde jak i wrażliwe, zalecane jest zastosowanie głowicy samopoziomującej (C-1) lub korektora nachylenia (C-2). Opcjonalnie można zastosować podkładkę z granulatu gumowego pod korektor nachylenia dla zwiększenia ochrony powierzchni wrażliwych i izolacji akustycznej.
- d) Podłoże wymagające przytwierdzenia wsporników (D). Istnieje możliwość przytwierdzenia wsporników do podłoża wraz z akcesoriami.


A

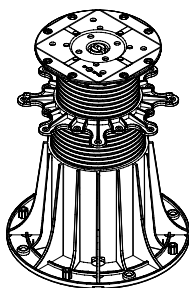

B

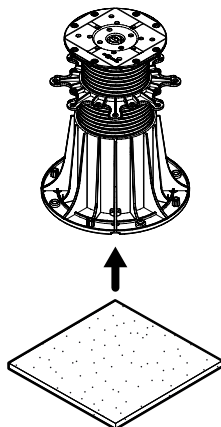

C

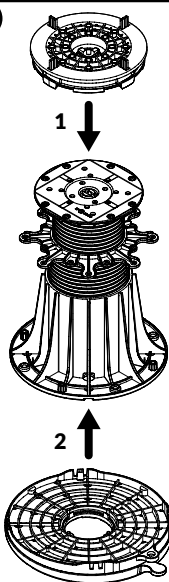

D

