



INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILU CAF10 NEWTechWOOD ULTRASHIELD


1

KLIPS K-33

- Klips K-33 jest wykonany ze stali nierdzewnej, pomalowany powłoką proszkową.
- Klips K-33 pasuje zarówno do instalacji pionowej jak i poziomej.
- Każdy klips ma 2x owalne otwory + 2x okrągłe otwory.
- Zalecane są wkręty ze stali nierdzewnej M4 x 30 mm i wstępne nawiercenie profilu.

Okrągły otwór – służy do zamontowania klipsa K-33 na ścianie (wewnątrz budynku) lub legarze (na zewnątrz budynku).

Owalny otwór - służy do zamontowaniu klipsa K-33 w profilu UH17 który umożliwia rozszerzanie i kurczenie deski, zalecane jest wstępne nawiercenie otworu w profilu.

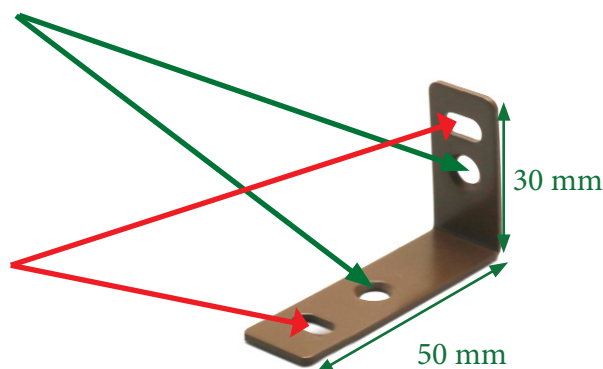

2

INSTALACJA PRZY POMOCY KLIPSA K-33

Przykręć klips K-33 do ściany wewnątrz budynku lub legara (jeśli jest to konstrukcja na zewnątrz budynku) - przy pomocy wkrętów przez okrągły otwór w klipsie.


Zaleca się zachowanie odległości między klipsami :

- w ułożeniu poziomym max co 200 cm
- w ułożeniu pionowym max co 200 cm.



Przytwierdzając profil CAF10 przy pomocy wkrętów użyj owalny otwór w klipsie K-33. Owalny otwór - umożliwia rozszerzanie i kurczenie deski, zalecane jest wstępne nawiercenie otworu w profilu.




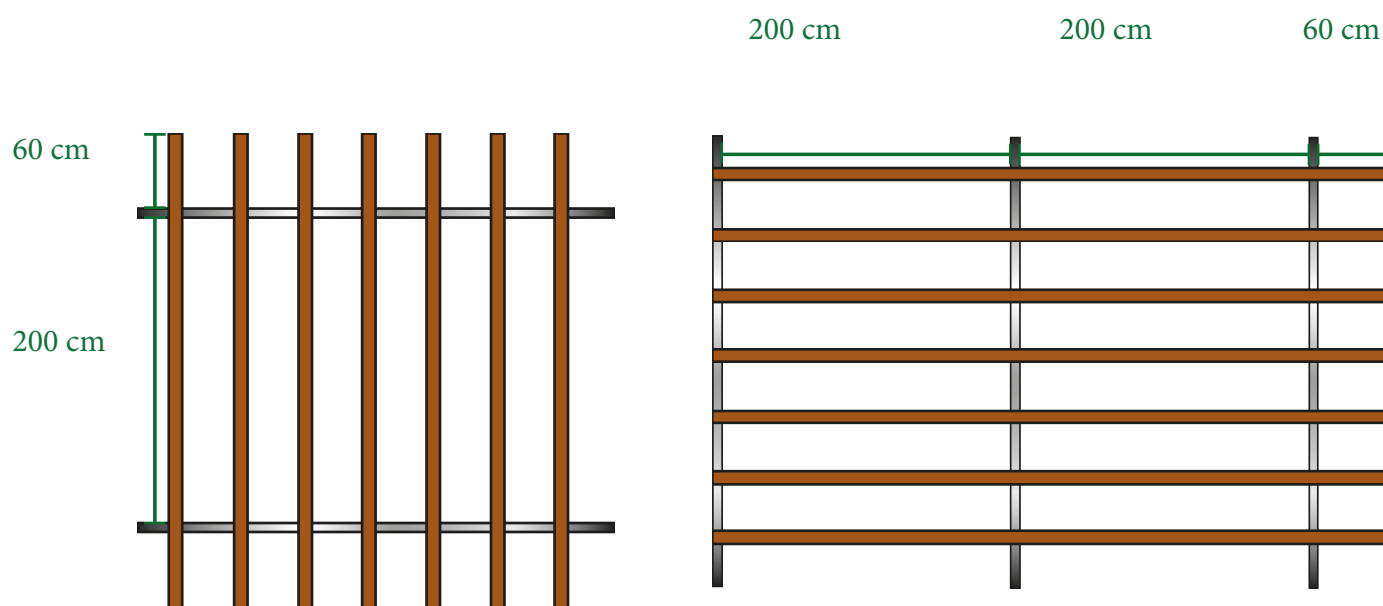

3

MONTAŻ

Profil możemy zainstalować przy pomocy standardowego klipsa K-33 lub przez bezpośrednie mocowanie przy pomocy wkrętów samowiercących (średnica wkrętu $\varnothing$ 5 mm, długość indywidualnie dostosowana do legara) lub wkrętów z nitami (średnica nitu $\varnothing$ 4,8 mm mm, główka 9,5 mm, długość indywidualnie dostosowana do legara).

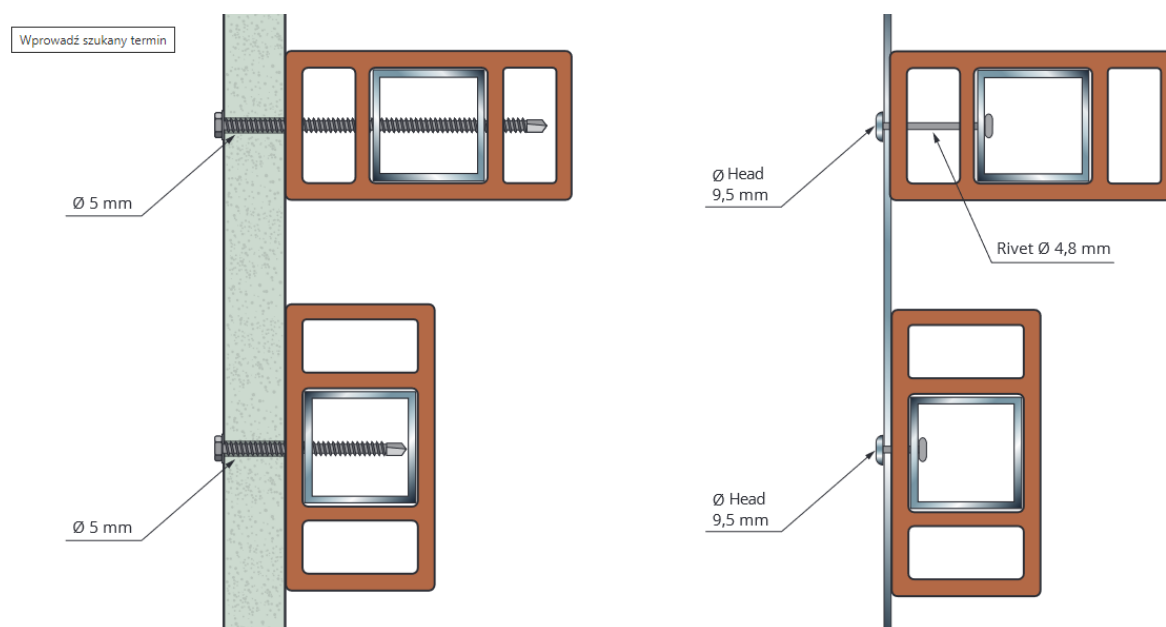

Zainstaluj zaślepkę po odcięciu żądanej długości profilu i zamknij oba końce pustych desek, instalując zaślepki w odpowiednim kolorze, używając kleju silikonowego.

